



**OPERATOR'S MANUAL
MANUEL de L'UTILISATEUR
MANUAL del OPERADOR**



**Cat. No.
No de cat.
8950
8955
8936-20
8938-20**

**HEAVY-DUTY COMMERCIAL VACUUM
EXTRA ROBUSTE ASPIRATEUR COMMERCIAL
HEAVY-DUTY ASPIRADORA COMMERCIAL**

TO REDUCE THE RISK OF INJURY, USER MUST READ AND UNDERSTAND OPERATOR'S MANUAL.

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES, L'UTILISATEUR DOIT LIRE ET BIEN COMPRENDRE LE MANUEL DE L'UTILISATEUR.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES, EL USUARIO DEBE LEER Y ENTENDER EL MANUAL DEL OPERADOR.

GENERAL SAFETY WARNINGS

WARNING READ ALL SAFETY WARNINGS AND ALL INSTRUCTIONS. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. *Save all warnings and instructions for future reference.*

To reduce the risk of fire, electric shock or injury:
•Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.

•Do not use outdoors or on wet surfaces.

•Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.

•Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.

•Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.

•Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.

•Do not unplug by pulling on cord. To unplug grasp the plug not the cord.

•Do not handle plug or appliance with wet hands.

•Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything else that may reduce air flow.

•Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
•Do not pick up anything that is burning or smoking such as cigarettes, matches, or hot ashes.

•Do not use without dust bag and filter in place.

•Turn off all controls before unplugging.

•Use extra care when cleaning on stairs.

•Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.

•Connect to a properly grounded outlet only. See grounding instructions.

•Vacuum cleaners have motors and other parts that can produce sparks during normal use. Do not use within 30 feet of areas where explosive gases may be present (such as gasoline pumps and places where liquids like paint thinners, cleaners, solvents, etc. are stored).

•Unplug power cord whenever motor head is removed from tank.

•Do not use in the presence of explosive liquids or vapors.

•To reduce the risk of health hazards from vapors or dust, do not vacuum toxic, carcinogenic or other hazardous materials such as asbestos, arsenic, barium, beryllium, lead, pesticides or other health endangering materials.

•Do not use where oxygen or anesthetics are used.

•Wear electrically insulated footwear, such as rubber boots, when vacuuming wet material.

•Maintain labels and nameplates. These carry important information. If unreadable or missing, contact a MILWAUKEE service facility for a free replacement.

•**WARNING:** Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:


•lead from lead-based paint

•crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and

•arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

SYMBOLLOGY

Hz	Hertz
A	Amps
 C US	Underwriters Laboratories, Inc. United States and Canada

SPECIFICATIONS

Cat. No.	Volts AC	Amps	For Materials	Tank Capacity Gallons	Air Flow Cubic Feet per Minute	Sealed Suction in Water
8936-20	120	12*	Wet or Dry	7.5	159	59"
8938-20	120	7.4	Wet or Dry	9	102	84"
8950	120	8	Wet or Dry	8	143	45"
8955	120	8	Wet or Dry	10	143	45"

* For Cat. No. 8936-20 with onboard outlet:

The entire unit is rated at 12 amps. The vacuum motor is rated at 9.5 amps. The outlet on the motor head is rated at 8 amps.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

1. Handle
2. Exhaust port
3. Tank latch
4. Intake port
5. Tank
6. Utility Outlet (Cat. No. 8936-20 only)




GROUNDING

⚠ WARNING Improperly connecting the grounding wire can result in the risk of electric shock. Check with a qualified electrician if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the tool. Never remove the grounding prong from the plug. Do not use the tool if the cord or plug is damaged. If damaged, have it repaired by a **MILWAUKEE** service facility before use. If the plug will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Grounded Tools: Tools with Three Prong Plugs
Tools marked "Grounding Required" have a three wire cord and three prong grounding plug. The plug must be connected to a properly grounded outlet (See Figure A). If the tool should electrically malfunction or break down, grounding provides a low resistance path to carry electricity away from the user, reducing the risk of electric shock. The grounding prong in the plug is connected through the green wire inside the cord to the grounding system in the tool. The green wire in the cord must be the only wire connected to the tool's grounding system and must never be attached to an electrically "live" terminal. Your tool must be plugged into an appropriate outlet, properly installed and grounded in accordance with all codes and ordinances. The plug and outlet should look like those in Figure A.

Fig. A



Double Insulated Tools: Tools with Two Prong Plugs

Tools marked "Double Insulated" do not require grounding. They have a special double insulation system which satisfies OSHA requirements and complies with the applicable standards of Underwriters Laboratories, Inc., the Canadian Standard Association and the National Electrical Code. Double Insulated tools may be used in either of the 120 volt outlets shown in Figures B and C.




Fig. B Fig. C

EXTENSION CORDS

Grounded tools require a three wire extension cord. Double insulated tools can use either a two or three wire extension cord. As the distance from the supply outlet increases, you must use a heavier gauge extension cord. Using extension cords with inadequately sized wire causes a serious drop in voltage, resulting in loss of power and possible tool damage. Refer to the table shown to determine the required minimum wire size.

The smaller the gauge number of the wire, the greater the capacity of the cord. For example, a 14 gauge cord can carry a higher current than a 16 gauge cord. When using more than one extension cord to make up the total length, be sure each cord contains at least the minimum wire size required. If you are using one extension cord for more than one tool, add the nameplate amperes and use the sum to determine the required minimum wire size.

Guidelines for Using Extension Cords

- If you are using an extension cord outdoors, be sure it is marked with the suffix "W-A" ("W" in Canada) to indicate that it is acceptable for outdoor use.
- Be sure your extension cord is properly wired and in good electrical condition. Always replace a damaged extension cord or have it repaired by a qualified person before using it.
- Protect your extension cords from sharp objects, excessive heat and damp or wet areas.

Recommended Minimum Wire Gauge For Extension Cords*

Nameplate Amperes	Extension Cord Length				
	25'	50'	75'	100'	150'
0 - 2.0	18	18	18	18	16
2.1 - 3.4	18	18	18	16	14
3.5 - 5.0	18	18	16	14	12
5.1 - 7.0	18	16	14	12	12
7.1 - 12.0	16	14	12	10	--
12.1 - 16.0	14	12	10	--	--
16.1 - 20.0	12	10	--	--	--

* Based on limiting the line voltage drop to five volts at 150% of the rated amperes.


**READ AND SAVE ALL
INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.**

ASSEMBLY

⚠ WARNING To reduce the risk of injury, always unplug tool before changing or removing accessories. Only use accessories specifically recommended for this tool. Others may be hazardous.

Assembling Dolly (Cat. No. 8955)


Assemble as shown in the diagram. You will need a hammer and a phillips screwdriver.

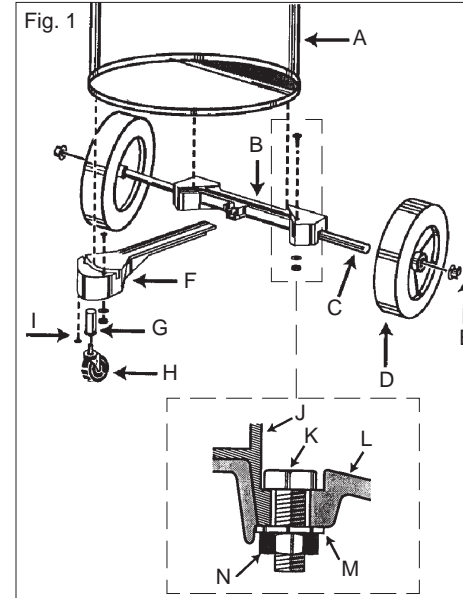

1. Place wheels on rear frame (B) by tapping in the axle (C), fitting the wheel (D) on the axle and tapping a cap nut (E) on with a hammer.
2. Insert caster socket (G) into front frame (F) and secure it with the phillips screw (I).
3. Align front frame (F) and rear frame (B) so that they fit together and fit lip of tank (J) into the grooves in front and rear frames.
4. Secure frame (B and F) to the tank by placing the hex bolts (K) through the holes in dolly and securing them with nut (N) and washer (M) as shown.
5. Insert caster (H) into into caster socket (G) and push down until caster snaps into place.

Installing Handle (Cat. No. 8955)


You will need either a flat blade screwdriver or a socket driver and a wrench or a pair of pliers.

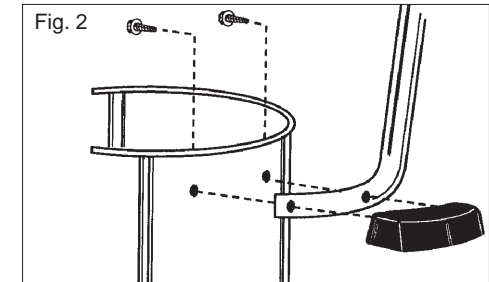

1. Place dolly handle between tank and side handle on either side of the tank.
2. Fasten tightly with slotted hex head screws.

Assembling Dolly (Cat. No. 8938-20)

Assemble as shown in the diagram. You will need: a hammer, two 1/2" open end wrenches, and two 7/16" open end wrenches.

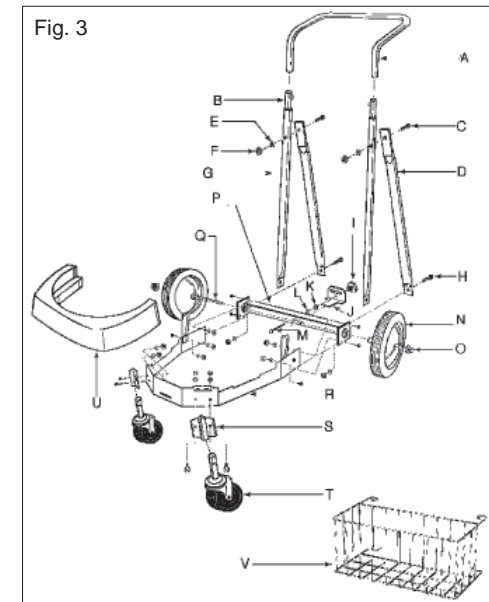

1. Insert 2-1/2" bolt (M) through the center hole in rear frame (P), attach lockwasher (L) and nut (K) and tighten securely.
2. Attach support struts (D) to back of rear frame (P) with 5/8" bolt, star washers, and nuts (finger tight only).
3. Position main frame inside rear frame. Attach with (2) 5/8" bolts and, star washers, and nuts on each side (G).
4. Attach handle uprights, inside main frame (Q) (make sure that buttons at the top face inward using 5/8" bolts, star washers and nuts finger tighten only). Align holes at the top of the struts (D) with hole in the handle uprights (G). Attach with 1-3/8" bolts, star washers, and nuts and tighten securely.
5. Go back and tighten the bolts at the bottom of the uprights and struts (D).
6. Attach caster socket plates (open end down) to front of main frame (R) using 5/8" bolts, star washers and nuts and insert casters (T) into the sockets.
7. Attach the handle (A) onto the uprights by pushing down and holding buttons in.
8. Place tank retaining bracket (J) through the slot in the back of the rear frame and thread on the knob.
9. Place axle upright on a hard surface and tap a capnut (O) on with a hammer. Place one wheel on the axle and slide it down to the capnut. Slide the axle through the rear of frame and slide on the other wheel. Tap second capnut onto axle after checking that frame is assembled correctly by placing the tank on the dolly.
10. Slide bumper (U) down over the socket plates until it snaps into place.
11. Hook basket (V) on the handle with the top hooks around the handle and the bottom prongs in the holes in the handle.

Attaching Caddy and Casters (Cat. No. 8936-20)

You will only need a Phillips screwdriver.


1. Slide caddy over attaching boss' on bottom of vacuum cleaner tank.
2. Install phillips screws and tighten.
3. Slide caster housings over attaching boss' on bottom of vacuum cleaner tank.
4. Install phillips screws and tighten.
5. Push caster wheel shafts into attaching holes on bottom of caster housings and bottom of caddy until they click.

WARNING To reduce the risk of injury, always unplug the tool before removing the motor head.


Installing and cleaning Cartridge Filters

1. Unplug vacuum cleaner.

2. To remove filter for cleaning, hold onto base of lid cage with one hand and turn retainer counter clockwise to loosen (Fig. 4). Caution: Use care when handling motor head. Dropping motor head may cause permanent damage.

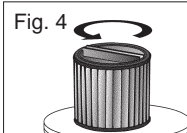

3. Remove filter cartridge from motor head (Fig. 5). Handle filters carefully when removing for cleaning. Even a small hole can cause dust to be exhausted. Do not use a filter with a hole or tear. Replace immediately.

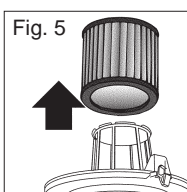

4. Clean the filter (Fig. 6):

- Clean a dry filter cartridge by tapping the filter cartridge on the inside of a waste container or by blowing loose dirt using exhaust port.




- Clean a wet filter cartridge by rinsing it from the inside. Make sure that the filter is dry before using it to pick up dry material.

When wet (to prevent mold and/or mildew build-up), the cartridge filter should be removed and allowed to air dry for a 24-hour period before being re-installed on the filter cage.

5. Slide clean cartridge filter over filter cage (Fig. 7).

6. Place filter retainer on top of cartridge filter.

7. Hold onto base of lid cage with one hand and turn retainer clockwise to tighten (Fig. 8).

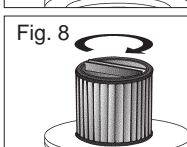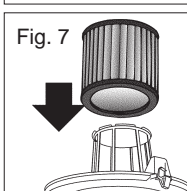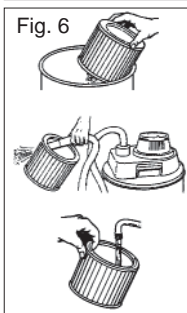

WARNING To reduce the risk of injury, always unplug the tool before removing the motor head.

Installing and cleaning foam filters

1. Unplug vacuum cleaner.

2. Remove motor head.

Caution: Use care when handling motor head. Dropping motor head may cause permanent damage.

3. Remove the foam filter sleeve (and cloth filter if present) from motor head.

4. Clean the foam filter sleeve by rinsing it from the inside. Make sure that the filter is dry before using it to pick up dry material. Clean cloth filters by shaking off loose material and brushing the filter with a soft bristle brush (Fig. 9).



5. Attach the clean foam filter sleeve to motor head (Fig. 10).

- If you plan to vacuum dry material into a filter bag, expand the paper filter bag and fit cardboard collar onto the intake tube as far as possible.
- If you plan to vacuum dry material and you are using the foam filter sleeve, you must also use the cloth filter.

6. Replace motor head and snap down tank latches.




OPERATION

Vacuuming wet or dry materials

When vacuuming dry materials, either the filter cartridge or the foam filter sleeve AND the cloth filter are required. There are other filters that can be used with the required filters to provide additional filtration when vacuuming dry material. Follow the instructions included with these filters. Empty tank and clean filter frequently. Be sure filters are dry before using the vacuum to pick up dry material. Dry material will clog wet filters and make them difficult to clean.

When vacuuming wet materials, either the filter cartridge or a foam filter sleeve is required. A float valve shuts off suction when the tank is full. Be sure that the float is clean and moves freely in the float cage to ensure that the float valve works. If you are vacuuming a large amount of liquid, the filter cartridge can become saturated and a mist can appear from the exhaust port. If this happens, dry the filter by running the vacuum (without picking up anything) for 10 minutes.

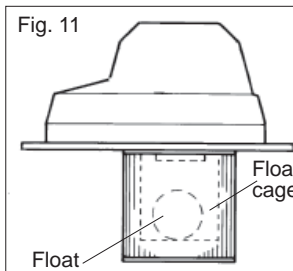

WARNING If the float is clean and moves freely and the suction does not shut off when tank is filled (you will be able to see water in the exhaust port), send motorhead to the nearest MILWAUKEE service facility for repair.

Starting and Stopping the Vacuum

To turn vacuum cleaner on, switch the ON/OFF switch to the ON position.

To turn vacuum cleaner off, switch the ON/OFF switch to the OFF position.

For Cat. No. 8936-20:

To turn vacuum on, set the AUTO/OFF/ON switch to ON position.

To turn vacuum off, set the AUTO/OFF/ON switch to the OFF position. To turn the vacuum on automatically by using a tool plugged into the outlet on the motor head, set the AUTO/OFF/ON switch to the AUTO position.

Removing liquid from the vacuum tank

1. Unplug vacuum cleaner.
 2. Remove motor head and set aside.
 3. Block wheels.
 4. Carefully dump contents into floor drain. Do not dump through intake tube.
 5. Rinse and dry tank.
- Do not store vacuum cleaner with liquid in tank. Run the vacuum for about 10 minutes without picking up anything to dry the inside of the tank and the filter cartridge.

Using the vacuum as a blower (Cat. Nos. 8950 & 8955 only)

WARNING To reduce the risk of injury: wear safety glasses and a dustmask when using the vacuum cleaner as a blower.

Attach hose to exhaust port on the motor head, attach the appropriate accessory to the hose, turn the vacuum on.

Using the vacuum cleaner to collect dust created by tools

Many tools (such as sanders) are designed so that they can be used with vacuum cleaners. The vacuum cleaners collect the dust that these tools create before it gets into the air or onto the floor. Vacuum cleaners with the AUTO setting are ideal for collecting dust because they can be set up to turn on and off automatically by using the tool's on and off switch. Vacuum cleaners without an AUTO setting can also be used to collect dust. The operator will simply have to turn the vacuum on and off.

Using the vacuums (without the automatic switch) as dust collection device for a tool

1. Connect vacuum hose to tool's dust collection port.
2. Turn the vacuum cleaner on.
3. Turn on tool.

To use the vacuum cleaner as an automatic dust collection device for a tool (with Cat. No. 8936-20 only)

WARNING To reduce the risk of fire, electric shock or injury: Do not plug any tool or appliance rated over 8 amps into the outlet on the vacuum cleaner. Check nameplate of the tool for the amp rating. To reduce the risk of injury, tool must be turned off before placing switch in the auto position.

1. Connect vacuum hose to tool.
2. With the power switch in the "O" (Off) position, plug power cord of the tool (also turned off) into the electrical outlet on the vacuum cleaner's motor head.
3. Set the AUTO/OFF/ON switch to AUTO. A very brief running operation of the vacuum will occur. This is normal. Now the vacuum will operate "On Demand".
4. Turn tool on and the vacuum cleaner will start automatically a few seconds later. Turn tool off and vacuum will stop automatically a few seconds later.

Utility Outlet Load - vs - Vacuum Performance

The unique design of the "On Demand" feature of this unit will cause the vacuum performance to vary with the amount of current drawn from the utility outlet. The electronic circuit automatically adjusts the power of the vacuum unit to compensate for the power being drawn from the utility outlet. This adjustment allows the total system current draw to stay within the safety regulatory agencies maximum of 12 Amps. What ever the amount of current is being drawn for utility work, the remainder from 12 Amps is allowed to the vacuum unit to provide the maximum allowable vacuum performance during the work. As soon as the utility work stops, the vacuum returns to full power during the delay period before turning off.

ACCESSORIES

WARNING To reduce the risk of injury, always unplug the tool before attaching or removing accessories. Use only specifically recommended accessories. Others may be hazardous.

For a complete listing of accessories refer to your *MILWAUKEE* Electric Tool catalog or go on-line to www.milwaukeekeetool.com. To obtain a catalog, contact your local distributor or a service center.

MAINTENANCE

WARNING To reduce the risk of injury, always unplug your tool before performing any maintenance. Never disassemble the tool or try to do any rewiring on the tool's electrical system. Contact a *MILWAUKEE* service facility for ALL repairs.

Maintaining Tools

Keep your tool in good repair by adopting a regular maintenance program. Before use, examine the general condition of your tool. Inspect guards, switches, tool cord set and extension cord for damage. Check for loose screws, misalignment, binding of moving parts, improper mounting, broken parts and any other condition that may affect its safe operation. If abnormal noise or vibration occurs, turn the tool off immediately and have the problem corrected before further use. Do not use a damaged tool. Tag damaged tools "DO NOT USE" until repaired (see "Repairs").

Under normal conditions, relubrication is not necessary until the motor brushes need to be replaced. After six months to one year, depending on use, return your tool to the nearest *MILWAUKEE* service facility for the following:

- Lubrication
- Brush inspection and replacement
- Mechanical inspection and cleaning (gears, spindles, bearings, housing, etc.)
- Electrical inspection (switch, cord, armature, etc.)
- Testing to assure proper mechanical and electrical operation

WARNING To reduce the risk of injury, electric shock and damage to the tool, never immerse your tool in liquid or allow a liquid to flow inside the tool.

Cleaning

Clean dust and debris from vents. Keep the tool handles clean, dry and free of oil or grease. Use only mild soap and a damp cloth to clean your tool since certain cleaning agents and solvents are harmful to plastics and other insulated parts. Some of these include: gasoline, turpentine, lacquer thinner, paint thinner, chlorinated cleaning solvents, ammonia and household detergents containing ammonia. Never use flammable or combustible solvents around tools.

Repairs

If your tool is damaged, return the entire tool to the nearest service center.

LIMITED WARRANTY - USA AND CANADA

Every *MILWAUKEE* power tool (including cordless product – tool, battery pack(s) - see separate & distinct CORDLESS BATTERY PACK LIMITED WARRANTY statements & battery charger and Work Lights*) is warranted to the original purchaser only to be free from defects in material and workmanship. Subject to certain exceptions, *MILWAUKEE* will repair or replace any part on an electric power tool which, after examination, is determined by *MILWAUKEE* to be defective in material or workmanship for a period of five (5) years* after the date of purchase unless otherwise noted. Return of the power tool to a *MILWAUKEE* factory Service Center location or *MILWAUKEE* Authorized Service Station, freight prepaid and insured, is required. A copy of the proof of purchase should be included with the return product. This warranty does not apply to damage that *MILWAUKEE* determines to be from repairs made or attempted by anyone other than *MILWAUKEE* authorized personnel, misuse, alterations, abuse, normal wear and tear, lack of maintenance, or accidents.

*The warranty period for, Job Site Radios, M12™ Power Port, M18™ Power Source, and Trade Titan™ Industrial Work Carts is one (1) year from the date of purchase. The warranty period for a LED Work Light and LED Upgrade Bulb is a limited LIFETIME warranty to the original purchaser only, if during normal use the LED bulb fails the Work Light or Upgrade Bulb will be replaced free of charge.

*This warranty does not cover Air Nailers & Stapler, Airless Paint Sprayer, Cordless Battery Packs, Gasoline Driven Portable Power Generators, Hand Tools, Hoist – Electric, Lever & Hand Chain, M12™ Heated Jackets, Reconditioned product and Test & Measurement products. There are separate and distinct warranties available for these products.

Warranty Registration is not necessary to obtain the applicable warranty on a *MILWAUKEE* power tool product. The manufacturing date of the product will be used to determine the warranty period if no proof of purchase is provided at the time warranty service is requested.

ACCEPTANCE OF THE EXCLUSIVE REPAIR AND REPLACEMENT REMEDIES DESCRIBED HEREIN IS A CONDITION OF THE CONTRACT FOR THE PURCHASE OF EVERY *MILWAUKEE* PRODUCT. IF YOU DO NOT AGREE TO THIS CONDITION, YOU SHOULD NOT PURCHASE THE PRODUCT. IN NO EVENT SHALL *MILWAUKEE* BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES, OR FOR ANY COSTS, ATTORNEY FEES, EXPENSES, LOSSES OR DELAYS ALLEGED TO BE AS A CONSEQUENCE OF ANY DAMAGE TO, FAILURE OF, OR DEFECT IN ANY PRODUCT INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY CLAIMS FOR LOSS OF PROFITS. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES, WRITTEN OR ORAL. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, *MILWAUKEE* DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE OR PURPOSE; TO THE EXTENT SUCH DISCLAIMER IS NOT PERMITTED BY LAW, SUCH IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE DURATION OF THE APPLICABLE EXPRESS WARRANTY AS DESCRIBED ABOVE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE. This warranty applies to product sold in the U.S.A. and Canada only.

Please consult the 'Service Center Search' in the Parts & Service section of *MILWAUKEE*'s website www.milwaukeekeetool.com or call **1.800.SAWDUST (1.800.729.3878)** to locate your nearest service facility for warranty and non-warranty service on a Milwaukee electric power tool.

LIMITED WARRANTY - MEXICO, CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN

TECHTRONIC INDUSTRIES' warranty is for 5 year since the original purchase date.

This warranty card covers any defect in material and workmanship on this Power Tool.

To make this warranty valid, present this warranty card, sealed/stamped by the distributor or store where you purchased the product, to the Authorized Service Center (ASC). Or, if this card has not been sealed/stamped, present the original proof of purchase to the ASC.

Call toll-free 1 800 832 1949 to find the nearest ASC, for service, parts, accessories or components.

Procedure to make this warranty valid

Take the product to the ASC, along with the warranty card sealed/stamped by the distributor or store where you purchased the product, and there any faulty piece or component will be replaced without cost for you. We will cover all freight costs relative with this warranty process.

Exceptions

This warranty is not valid in the following situations:

- a) When the product is used in a different manners from the end-user guide or instruction manual.
 - b) When the conditions of use are not normal.
 - c) When the product was modified or repaired by people not authorized by TECHTRONIC INDUSTRIES.
- Note: If cord set is damaged, it should be replaced by an Authorized Service Center to avoid electric risks.

Model: _____

Date of Purchase: _____

Distributor or Store Stamp: _____

SERVICE AND ATTENTION CENTER
Av. Presidente Mazarik 29 Piso 7, 11570 Chapultepec Morales
Miguel Hidalgo, Distrito Federal, Mexico
Ph. 52 55 4160-3547

IMPORTED AND COMMERCIALIZED BY:
TECHTRONIC INDUSTRIES MEXICO, S.A. DE C.V.
Av. Presidente Mazarik 29 Piso 7, 11570 Chapultepec Morales
Miguel Hidalgo, Distrito Federal, Mexico

RÈGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES RELATIVES AUX OUTILS ÉLECTRIQUES

AVERTISSEMENT LIRE TOUTES LES RÈGLES ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.
 Ne pas suivre l'ensemble des règles et instructions peut entraîner une électrocution, un incendie ou des blessures graves. **Conserver les règles et les instructions à des fins de référence ultérieure.**

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

- Ne laissez pas l'appareil branché sans surveillance. Débranchez-le pour en faire le service ou s'il ne sert pas.
- Ne vous servez pas de l'aspirateur à l'extérieur ou sur les surfaces mouillées.
- Ne laissez pas l'aspirateur servir de jouet. Soyez prudent si vous laissez des enfants s'en servir ou si vous travaillez auprès d'enfants.
- Utilisez l'aspirateur selon les instructions contenues dans ce manuel. N'employez que des accessoires approuvés par le fabricant.
- N'employez pas l'aspirateur si le cordon ou la fiche sont avariés. S'il ne fonctionne pas comme il devrait ou s'il a subi un choc ou des dommages, s'il a été oublié dehors ou s'il a été immergé, retournez-le à un centre de service.
- Ne tirez pas l'aspirateur et ne le soulevez pas par son cordon. Évitez de coincer le cordon dans une porte ou de forcer le cordon contre des objets acérés ou des angles pointus. Ne faites pas rouler l'aspirateur sur le cordon et éloignez le cordon des sources de chaleur.
- Ne débranchez pas l'aspirateur en tirant sur le cordon. Pour débrancher, empoignez la fiche et tirez-la hors de la prise.
- Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil si vous avez les mains mouillées.
- N'obstruez pas les ouvertures de l'aspirateur et ne vous en servez pas si des ouvertures sont obstruées. Enlevez la poussière, la mousse et les poils qui pourraient réduire le débit d'air.
- Gardez cheveux, vêtements lâches, doigts et autres parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement.
- N'aspirez pas des objets enflammés ou fumants, telles les cigarettes, allumettes ou cendres chaudes.
- N'utilisez pas l'aspirateur sans son filtre et son sac à poussière.
- Fermez toutes les commandes avant de débrancher l'aspirateur.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous aspirez dans les marches d'escalier.
- Ne vous servez pas de l'aspirateur pour recueillir des liquides inflammables ou combustibles comme l'essence et évitez de vous en servir en présence de tels liquides.
- Branchez l'aspirateur sur une prise correctement mise à la terre (voir instructions de mise à la terre).
- Les aspirateurs ont des moteurs et les autres parties qui peuvent produire des étincelles pendant l'usage normal. Pas l'usage dans 30 pieds de domaines où les gaz explosifs peu-

vent être actuels (pompes tel que d'essence et les endroits où les liquides aiment thinner de peinture, les nettoyeurs, les dissolvants, etc. sont emmagasinés).

- Débrancher le cordon d'alimentation quand la tête de moteur est enlevée du réservoir.
- Pas l'usage dans la présence de liquides ou les vapeurs explosifs.
- Pour réduire le risque de dangers de santé des vapeurs ou la poussière, ne faire pas le vide toxique, matériels cancérigènes ou autres hasardeux tels qu'amiant, l'arsenic, le baryum, beryllium, premier, les pesticides ou l'autres santé risquer matériels.
- Pas l'usage où l'oxygène ou les anesthésiques sont utilisés.
- Porter la chaussures électriquement isolée, bottes telle que de caoutchouc, quand vacuuming mouille le matériel.
- Entretenez les étiquettes et marques di fabricant. Les indications qu'elles contiennent sont précieuses. Si elles deviennent illisibles ou se détachent, faites-les remplacer gratuitement à un centre de service MILWAUKEE accrédité.
- **AVERTISSEMENT:** La poussière degage par perçage, sclage, perçage et autres travaux de construction contient des substances chimiques reconnues comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres troubles de reproduction. Voici quelques exemples de telles substances :
 - Le plomb contenu dans la peinture au plomb.
 - Le silice cristallin contenu dans la brique, le béton et divers produits de maçonnerie.
 - L'arsenic et le chrome servant au traitement chimique du bois.

Les risques associés à l'exposition à ces substances varient, dépendant de la fréquence des travaux. Afin de minimiser l'exposition à ces substances chimiques, assurez-vous de travailler dans un endroit bien aéré et d'utiliser de l'équipement de sécurité tel un masque antipoussière spécifiquement conçu pour la filtration de particules microscopiques.

PICTOGRAPHIE

Hz	Hertz
A	Ampères
UL	Underwriters Laboratories, Inc. États-Unis et Canada

DESCRIPTION FONCTIONNELLE



SPÉCIFICATIONS

No de cat.	Volts CA	A	Pour déchets	capacité du réservoir (gallons)	débit d'air pi. cu. min.	aspiration étanche à l'eau
8936-20	120	12*	sec et humide	7.5	159	59"
8938-20	120	7.4	sec et humide	9	102	84"
8950	120	8	sec et humide	8	143	45"
8955	120	8	sec et humide	10	143	45"

* Pour le no de cat. 8936-20 avec la sortie de onboard :
 L'unité entière est évaluée à 12A. Le moteur de vide est évalué à 9,5A.
 La sortie sur la tête de moteur est évaluée à 8A.

MISE A LA TERRE

AVERTISSEMENT Si le fil de mise à la terre est incorrectement raccordé, il peut en résulter des risques de choc électrique. Si vous n'êtes pas certain que la prise dont vous vous servez est correctement mise à la terre, faites-la vérifier par un électricien. N'altérez pas la fiche du cordon de l'outil. N'enlevez pas de la fiche, la dent qui sert à la mise à la terre. N'employez pas l'outil si le cordon ou la fiche sont en mauvais état. Si tel est le cas, faites-les réparer dans un centre-service **MILWAUKEE** accrédité avant de vous en servir. Si la fiche du cordon ne s'adapte pas à la prise, faites remplacer la prise par un électricien.

Outils mis à la terre : Outils pourvus d'une fiche de cordon à trois dents

Les outils marqués « Mise à la terre requise » sont pourvus d'un cordon à trois fils dont la fiche a trois dents. La fiche du cordon doit être branchée sur une prise correctement mise à la terre (voir Figure A). De cette façon, si une défectuosité dans le circuit électrique de l'outil survient, le relais à la terre fournira un conducteur à faible résistance pour décharger le courant et protéger l'utilisateur contre les risques de choc électrique.

La dent de mise à la terre de la fiche est reliée au système de mise à la terre de l'outil via le fil vert du cordon. Le fil vert du cordon doit être le seul fil raccordé à un bout au système de mise à la terre de l'outil et son autre extrémité ne doit jamais être raccordée à une borne sous tension électrique. Votre outil doit être branché sur une prise appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément aux codes et ordonnances en vigueur. La fiche du cordon et la prise de courant doivent être semblables à celles de la Figure A.

Fig. A

Outils à double isolation : Outils pourvus d'une fiche de cordon à deux dents

Les outils marqués « Double Isolation » n'ont pas besoin d'être raccordés à la terre. Ils sont pourvus d'une double isolation conforme aux exigences de l'OSHA et satisfont aux normes de l'Underwriters Laboratories, Inc., de l'Association canadienne de normalisation (ACNOR) et du « National Electrical Code » (code national de l'électricité). Les outils à double isolation peuvent être branchés sur n'importe laquelle des prises à 120 volt illustrées ci-contre Figure B et C.




Fig. B Fig. C

CORDONS DE RALLONGE

Si l'emploi d'un cordon de rallonge est nécessaire, un cordon à trois fils doit être employé pour les outils mis à la terre. Pour les outils à double isolation, on peut employer indifféremment un cordon de rallonge à deux ou trois fils. Plus la longueur du cordon entre l'outil et la prise de courant est grande, plus le calibre du cordon doit être élevé. L'utilisation d'un cordon de rallonge incorrectement calibré entraîne une chute de voltage résultant en une perte de puissance qui risque de détériorer l'outil. Reportez-vous au tableau ci-contre pour déterminer le calibre minimum du cordon. Moins le calibre du fil est élevé, plus sa conductivité est bonne. Par exemple, un cordon de calibre 14 a une meilleure conductivité qu'un cordon de calibre 16. Lorsque vous utilisez plus d'une rallonge pour couvrir la distance, assurez-vous que chaque cordon possède le calibre minimum requis. Si vous utilisez un seul cordon pour brancher plusieurs outils, additionnez le chiffre d'intensité (ampères) inscrit sur la fiche signalétique de chaque outil pour obtenir le calibre minimal requis pour le cordon.

Directives pour l'emploi des cordons de rallonge

- Si vous utilisez une rallonge à l'extérieur, assurez-vous qu'elle est marquée des sigles « W-A » (« W » au Canada) indiquant qu'elle est adéquate pour usage extérieur.
- Assurez-vous que le cordon de rallonge est correctement câblé et en bonne condition. Remplacez tout cordon de rallonge détérioré ou faites-le remettre en état par une personne compétente avant de vous en servir.
- Tenez votre cordon de rallonge à l'écart des objets ranchants, des sources de grande chaleur et des endroits humides ou mouillés.

Calibres minimaux recommandés pour les cordons de rallonge*

Fiche signalétique Ampères	Longueur du cordon de rallonge (m)					
	7,6	12,2	22,8	30,4	45,7	60,9
0 - 5,0	16	16	16	14	12	12
5,1 - 8,0	16	16	14	12	10	--
8,1 - 12,0	14	14	12	10	--	--
12,1 - 15,0	12	12	10	10	--	--
15,1 - 20,0	10	10	10	--	--	--

* Basé sur une chute de voltage limite de 5 volts à 150% de l'intensité moyenne de courant.


LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES POUR LES CONSULTER AU BESOIN.

MONTAGE DE L'OUTIL

AVERTISSEMENT Pour minimiser les risques de blessures, débranchez toujours l'outil avant d'y faire des réglages, d'y attacher ou d'en enlever les accessoires. L'usage d'accessoires autres que ceux qui sont spécifiquement recommandés pour cet outil peut comporter des risques.


Montage du chariot (No de cat. 8955)

Suivez le schéma de montage. Vous aurez besoin d'un marteau et d'un tournevis cruciforme.

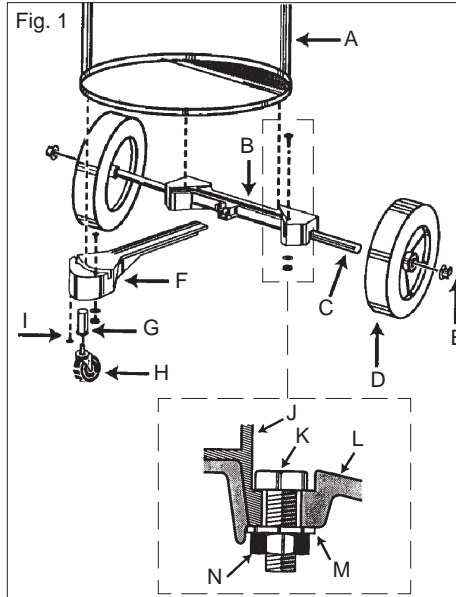

1. Posez les roues sur le chassis arrière (B). Tapez d'abord l'essieu (C) dans le chassis, puis insérez la roue (D) sur l'essieu et fixez l'écrou (E) borgne au bout de l'essieu avec un marteau.
2. Insérez la gaine de roulette (G) dans le chassis avant (F) et fixez-la à l'aide de la vis Phillips (I).
3. Alignez le chassis avant (F) sur le chassis arrière (B) pour qu'ils se joignent et placez le rebord de la cuve (J) dans les rainures des chassis avant et arrière.
4. Fixez les chassis (B et F) à la cuve. Posez les boulons hex. (K) dans les trous du chariot et fixez-les avec un écrou (N) et une rondelle (M), tel qu'indiqué.
5. Insérez la roulette (H) dans la gaine (G) et pressez-la au fond jusqu'à ce qu'elle s'encliquette.


Installation de la poignée (No de cat. 8955)
Prenez soit un tournevis à bout plat, un tourne-douille, une clé ou une paire de tenailles.

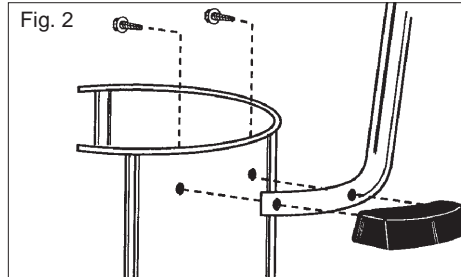

1. Insérez la poignée du chariot de chaque côté de la cuve en deça de la poignée latérale.
2. Serrez-la solidement avec les vis à tête hex. fendue.

Montage du chariot (Numéro de catalogue 8938-20)

Assemblez le chariot tel qu'indiqué à la figure 3. Vous aurez besoin d'un marteau, deux clés de 1/2" et deux clés de 7/16".

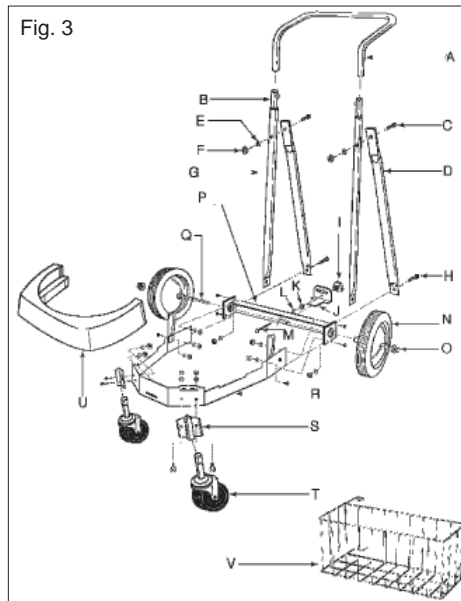

1. Introduisez le boulon de 2-1/2" (M) dans le trou central du châssis arrière (P). Placez la rondelle d'arrêt (L) et vissez l'écrou (K) à fond.
2. Fixez les barres d'appui (D) à l'extérieur du châssis arrière (P) à l'aide des boulons de 5/8", des rondelles en étoile et des écrous. Serrez à la main seulement.
3. Placez le châssis principal à l'intérieur du châssis arrière. Fixez-le, le chaque côté, avec les deux boulons de 5/8", les rondelles en étoile et les écrous (G).
4. Fixez les montants verticaux de la poignée à l'intérieur du châssis principal (Q). Serrez les boulons de 5/8", des rondelles en étoile et des écrous la main seulement et assurez-vous que les boutons de retenue, en haut des montants, soient tournés vers l'intérieur. Alignez les trous, à l'extrémité supérieure des barres d'appui (D) sur le trou dans les montants verticaux de la poignée (G). Fixez les barres à l'aide des boulons de 1-3/8", les rondelles en étoile et des écrous.
5. Serrez à la fond les écrous des montants et des barres d'appui (D).
6. Fixez les logements de roulettes (ouverture vers le bas) à l'avant du châssis principal (R) à l'aide des boulons de 5/8", des rondelles en étoile et des écrous. Placez les roulettes (T) dans les logements.
7. Poussez la poignée (A) sur les montants verticaux tandis que vous appuyerez sur les boutons de retenue.
8. Alignez le support de la cuve (J) dans la fente à l'arrière du châssis et serrez le bouton.
9. Placez l'essieu à la verticale sur une surface dure et tapez un chapeau (O) en place avec un marteau. Placez une roue sur l'essieu et glissez-la jusqu'au chapeau. Passez l'essieu au travers du châssis arrière et mettez l'autre roue en place. Placez la cuve sur le chariot pour vérifier si le montage est correct. Fixez l'autre chapeau au bout de l'essieu avec un marteau.
10. Glissez le tampon amortisseur (U) sur les logements de roulettes.
11. Accrochez le panier (V) à la poignée en passant les crochets supérieurs sur la poignée et en fixant les pattes dans les trous des montants.

Fixation du support et des roulettes (No de cat. 8936-20)




Vous aurez simplement besoin d'un tournevis cruciforme.

1. Faites glisser le support sur le bossage de fixation situé sur la partie inférieure du réservoir de l'aspirateur.
2. Insérez les vis à tête cruciforme et serrez.
3. Faites glisser les boîtiers des roulettes sur le bossage de fixation situé dans la partie inférieure du réservoir de l'aspirateur.
4. Insérez les vis à tête cruciforme et serrez.
5. Insérez les arbres des roulettes dans les trous de fixation situés dans la partie inférieure des boîtiers et du support et poussez jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

AVERTISSEMENT Afin de réduire le risque de blessures, débranchez toujours l'outil avant de retirer la tête de moteur.

Installation et nettoyage des filtres à cartouches

1. Débranchez l'aspirateur.
2. Pour retirer le filtre à cartouche, maintenez la base de la cage du couvercle d'une main et tournez le dispositif de maintien dans le sens anti-horaire pour le desserrer (Fig. 4). Prudence: Manipulez la tête de moteur avec précaution. Le fait de laisser tomber la tête de moteur peut causer des dommages permanents.
3. Retirez le filtre à cartouche de la tête du moteur (Fig. 5). Manipulez les filtres avec précaution lors de leur retrait pour nettoyage. Même un petit trou peut laisser la poussière s'échapper. N'utilisez pas un filtre percé ou déchiré. Remplacez-le immédiatement.
4. Nettoyez le filtre (Fig. 6):
 - Nettoyez le filtre à cartouche en le tapotant sur l'intérieur d'une poubelle ou en délogeant la saleté par soufflage en utilisant l'orifice d'échappement.
 - Nettoyez le filtre à cartouche en le rinçant de l'intérieur. Assurez-vous que le filtre est sec avant de l'utiliser pour collecter des matériaux secs. Lorsqu'il est mouillé, le filtre à cartouche doit être retiré et séché pendant une durée de 24 heures avant d'être réinstallé sur la cage du filtre (pour éviter l'accumulation de moisissure).
5. Faites glisser un filtre à cartouche propre sur la cage du filtre (Fig. 7).
6. Placez un dispositif de retenue de filtre sur le filtre à cartouche.
7. Maintenez la base de la cage du couvercle d'une main et tournez le dispositif de retenue dans le sens horaire pour le serrer (Fig. 8).

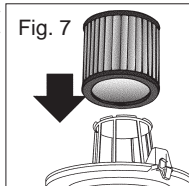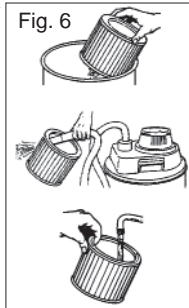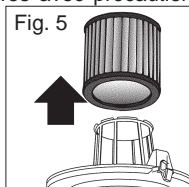

AVERTISSEMENT Afin de réduire le risque de blessures, débranchez toujours l'outil avant de retirer la tête de moteur.

Installation et nettoyage des filtres en mousse

1. Débranchez l'aspirateur.
2. Retirez la tête de moteur. Prudence: Manipulez la tête de moteur avec précaution. Le fait de laisser tomber la tête de moteur peut causer des dommages permanents.
3. Retirez le manchon du filtre en mousse (et le filtre en tissu, le cas échéant) de la tête de moteur.
4. Nettoyez le manchon du filtre en mousse en le rinçant de l'intérieur. Assurez-vous que le filtre est sec avant de l'utiliser pour collecter des matériaux secs. Nettoyez les filtres en tissu en les secouant pour déloger les matériaux et en les brossant avec une brosse à poils doux (Fig. 9).




5. Fixez le manchon du filtre en mousse propre à la tête de moteur (Fig. 10).
 - Pour l'aspiration de matériau sec dans un sac filtrant, déployez le sac filtrant en papier et adaptez le collet en carton sur le tube de la prise d'air aussi loin que possible.
 - Pour l'aspiration de matériau sec en utilisant un manchon de filtre en mousse, il est aussi nécessaire d'utiliser le filtre en tissu.
6. Remettez la tête de moteur en place et enclenchez les loquets.



MANIEMENT

Ramassage des déchets secs ou humides

Pour ramasser des déchets secs, la cartouche filtrante ou le manchon-filtre en mousse et le filtre en tissu sont requis. Il existe d'autres genres de filtres qui peuvent être ajoutés aux filtres requis pour assurer une meilleure filtration des déchets secs. Suivez les instructions qui accompagnent ces filtres. Videz la cuve et nettoyez les filtres fréquemment. Assurez-vous que les filtres soient secs avant de ramasser des déchets secs. Les déchets secs peuvent encrasser les filtres humides et les rendre difficiles à nettoyer. Pour ramasser des déchets humides, la cartouche filtrante ou le manchon-filtre en mousse sont requis. Une soupape à flotteur arrête la succion lorsque la cuve est pleine. Pour que la soupape fonctionne bien, il faut que le flotteur soit propre et qu'il se déplace librement dans sa cage. Si vous ramassez une grande quantité de liquide, la cartouche filtrante pourra devenir saturée et une vapeur d'eau s'échappera de la sortie d'air. En tel cas, asséchez le filtre en laissant fonctionner l'aspirateur sans rien ramasser durant 10 minutes.

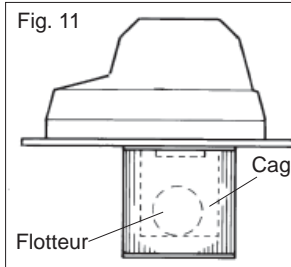

AVERTISSEMENT Si, malgré que le flotteur soit propre et libre, la succion n'arrête pas lorsque la cuve est pleine (vous apercevrez l'eau par la sortie d'air), faites réparer le moteur aspirant au centre-service MILWAUKEE le plus près.

Commencer et Arrêter le Vide
 Pour mettre l'aspirateur en marche, placez l'interrupteur ON/OFF à la position ON. Pour arrêter l'aspirateur, placez l'interrupteur ON/OFF à la position OFF.
 Pour No de cat. 8936-20:
 Pour allumer l'aspirateur, réglez l'interrupteur AUTO/ON/OFF sur la position ON. Pour éteindre l'aspirateur, réglez l'interrupteur AUTO/ON/OFF sur la position OFF. Pour allumer l'aspirateur automatiquement en utilisant un outil branché dans la prise située sur la tête du moteur, réglez l'interrupteur AUTO/ON/OFF sur la position AUTO.

Pour évacuer les liquides de la cuve

1. Débranchez l'aspirateur.
2. Enlevez le moteur filtrant et l'adaptateur pour déchets humides et mettez-les de côté.
3. Calez les roulettes.
4. Versez soigneusement le contenu de la cuve dans le siphon de sol.
5. Rincez et asséchez la cuve. Ne rangez pas l'aspirateur sans avoir vidé la cuve. Pour assécher la cuve, laissez marcher l'aspirateur durant environ 10 minutes sans ramasser de déchets.

Utilisation de l'aspirateur comme soufflante (8950 & 8955 seul)

AVERTISSEMENT Pour minimiser les risques blessure, portez des lunettes de protection et un masque facial lorsque vous utilisez l'aspirateur comme soufflante.

Raccordez le boyau à vide à la sortie d'air du moteur aspirant sur le dessus de l'aspirateur. Attachez l'accessoire approprié au boyau et mettez le moteur en marche.

Utilisation de l'aspirateur pour nettoyer la poussière créée par les outils

De nombreux outils (tels que les ponceuses) sont conçus pour être utilisés avec des aspirateurs. Les aspirateurs attrapent la poussière avant qu'elle se suspende dans l'air ou se dépose au sol. Les aspirateurs équipés du réglage AUTO sont parfaits pour l'aspiration des poussières car leur réglage permet de les allumer et de les éteindre automatiquement à l'aide de l'interrupteur de l'outil. Les aspirateurs qui ne sont pas équipés du réglage AUTO peuvent également être utilisés pour aspirer la poussière. L'utilisateur devra alors simplement allumer et éteindre l'aspirateur.

Utilisation de l'aspirateur (sans interrupteur automatique) en tant que dispositif d'aspiration de la poussière pour un outil.

1. Connectez le tuyau de l'aspirateur au port de ramassage de la poussière de l'outil.
2. Allumez l'aspirateur.
3. Allumez l'outil.

Utilisation de l'aspirateur en tant que dispositif de ramassage de la poussière pour un outil équipé de (No de cat. 8936-20 uniquement)

AVERTISSEMENT Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure: ne branchez aucun outil ou appareil de plus de 8 A dans la prise de l'aspirateur. Vérifiez le régime de l'outil sur l'étiquette de ce dernier. Afin d'éviter tout risque de blessure, l'outil doit être éteint avant de mettre l'interrupteur en position automatique.

1. Connectez le tuyau de l'aspirateur à l'outil.
2. Assurez-vous que l'interrupteur soit bien sur la position éteinte "O" (Off), puis branchez le cordon d'alimentation de l'outil (également éteint) dans la prise électrique située sur la tête du moteur de l'aspirateur.
3. Réglez l'interrupteur AUTO/ON/OFF sur la position AUTO. L'aspirateur se mettra en marche brièvement. Cette mise en marche est normale. L'aspirateur fonctionnera alors "sur commande".
4. Allumez l'outil et l'aspirateur se mettra en marche automatiquement quelques secondes plus tard. Eteignez l'outil et l'aspirateur s'arrêtera automatiquement quelques secondes plus tard.

La charge de la prise utilitaire contre la performance de l'aspirateur

Le conception unique de la caractéristique "sur commande" de cet appareil implique une variation au niveau de la performance d'aspiration suivant la quantité de courant soutirée de la prise utilitaire. Le circuit électronique règle automatiquement la puissance de l'aspirateur pour compenser la puissance soutirée de la prise utilitaire. Ce réglage permet à la consommation totale du système de rester dans les limites maximales de 12 ampères en accord avec les agences régulatrices pour la sécurité. Quelque soit la quantité de courant soutirée pour le travail utilitaire, le reste des 12 ampères est accordé à l'aspirateur afin de fournir la performance d'aspiration maximale permise pendant le travail. Dès que le travail utilitaire est terminé, l'aspirateur revient à sa puissance maximale pendant la durée qui précède son arrêt.

ACCESOIRES

AVERTISSEMENT Débranchez toujours l'outil avant de changer ou d'enlever les accessoires. L'utilisation d'autres accessoires que ceux qui sont spécifiquement recommandés pour cet outil peut comporter des risques.

Pour une liste complète des accessoires, prière de se reporter au catalogue MILWAUKEE Electric Tool ou visiter le site internet www.milwaukeeetool.com. Pour obtenir un catalogue, il suffit de contacter votre distributeur local ou l'un des centres-service.

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT Pour minimiser les risques de blessures, débranchez toujours l'outil avant d'y effectuer des travaux de maintenance. Ne faites pas vous-même le démontage de l'outil ni le rebobinage du système électrique. Consultez un centre de service MILWAUKEE accrédité pour toutes les réparations.

Entretien de l'outil

Gardez l'outil en bon état en adoptant un programme d'entretien ponctuel. Avant de vous en servir, examinez son état en général. Inspectez-en la garde, interrupteur, cordon et cordon de rallonge pour en déceler les défauts. Vérifiez le serrage des vis, l'alignement et le jeu des pièces mobiles, les vices de montage, bris de pièces et toute autre condition pouvant en rendre le fonctionnement dangereux. Si un bruit ou une vibration insolite survient, arrêtez immédiatement l'outil et faites-le vérifier avant de vous en servir de nouveau. N'utilisez pas un outil défectueux. Fixez-y une étiquette marquée « HORS D'USAGE » jusqu'à ce qu'il soit réparé (voir « Réparations »).

Normalement, il ne sera pas nécessaire de lubrifier l'outil avant que le temps ne soit venu de remplacer les balais. Après une période pouvant aller de 6 mois à un an, selon l'usage, retournez votre outil à un centre de service MILWAUKEE accrédité pour obtenir les services suivants:

- Lubrification
- Inspection et remplacement des balais
- Inspection et nettoyage de la mécanique (engrenages, pivots, coussinets, boîtier etc.)
- Inspection électrique (interrupteur, cordon, induit etc)
- Vérification du fonctionnement électromécanique

AVERTISSEMENT Pour minimiser les risques de blessures, choc électrique et dommage à l'outil, n'immergez jamais l'outil et ne laissez pas de liquide s'y infiltrer.

Nettoyage

Débarrassez les événements des débris et de la poussière. Gardez les poignées de l'outil propres, à sec et exemptes d'huile ou de graisse. Le nettoyage de l'outil doit se faire avec un linge humide et un savon doux. Certains nettoyants tels l'essence, la térébenthine, les diluants à laque ou à peinture, les solvants chlorés, l'ammoniaque et les détergents d'usage domestique qui en contiennent pourraient détériorer le plastique et l'isolation des pièces. Ne laissez jamais de solvants inflammables ou combustibles auprès des outils.

Réparations

Si votre outil est endommagé, retourne l'outil entier au centre de maintenance le plus proche.

GARANTIE LIMITÉE - AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA

Chaque outil électrique **MILWAUKEE** (y compris les produits sans fil [outils, piles, chargeur de piles, lampe de travail]; consulter les énoncés de la GARANTIE LIMITÉE DES BLOCS-PILES SANS FIL) est garanti à l'acheteur d'origine être exempt de vice de matériau et de fabrication. Sous réserve de certaines exceptions, **MILWAUKEE** réparera ou remplacera toute pièce d'un outil électrique qui, après examen par **MILWAUKEE**, s'est avérée être affectée d'un vice de matériau ou de fabrication pendant une période de cinq (5) ans* après la date d'achat, sauf indication contraire. Retourner l'outil électrique, à un centre de réparations en usine **MILWAUKEE** ou à un poste d'entretien agréé **MILWAUKEE**, en port prépayé et assuré. Une copie de la preuve d'achat doit être présentée au moment de retourner le produit. Cette garantie ne couvre pas les dommages que **MILWAUKEE** détermine être causés par des réparations ou des tentatives de réparation par quiconque autre que le personnel agréé par **MILWAUKEE**, des utilisations incorrectes, des altérations, des utilisations abusives, une usure normale, une carence d'entretien ou des accidents.

*La période de garantie applicable pour les radios de chantier, le port d'alimentation M12™, Source d'énergie M18™, et les chariots de travail industriels Trade Titan™ est d'une durée d'un (1) an à partir de la date d'achat. La période de la garantie couvrant la lampe de travail à DEL et l'ampoule améliorée à DEL est une garantie À VIE limitée à l'acheteur d'origine seulement; si, lors d'une utilisation normale, l'ampoule à DEL présente une défectuosité, la lampe de travail et l'ampoule seront remplacées sans frais.

*Cette garantie ne s'applique pas aux cloueuses-agrafeuses pneumatiques, aux pulvérisateurs à peinture sans air, aux blocs piles pour outils sans fil, aux génératrices d'alimentation portatives à essence, aux outils à main, aux monte-charge – électrique, à levier et à chaîne (manuel), aux vestes chauffantes M12™, aux produits réusinés, ni aux produits d'essai et de mesure. Il existe des garanties distinctes pour ces produits.

L'enregistrement de la garantie n'est pas nécessaire pour bénéficier de la garantie en vigueur sur un outil électrique **MILWAUKEE**. La date de fabrication du produit servira à établir la période de garantie si aucune preuve d'achat n'est fournie lorsqu'une demande de service sous garantie est présentée.

L'ACCEPTATION DES RECOURS EXCLUSIFS DE RÉPARATION ET DE REMPLACEMENT DÉCRITS AUX PRÉSENTES EST UNE CONDITION DU CONTRAT D'ACHAT DE TOUT PRODUIT **MILWAUKEE**. SI VOUS N'ACCEPTÉZ PAS CETTE CONDITION, VOUS NE DEVEZ PAS ACHETER LE PRODUIT. EN AUCUN CAS **MILWAUKEE** NE SAURAIT ÊTRE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, SPECIAL OU INDIRECT, DE DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS OU DE TOUTE DÉPENSE, D'HONORAIRES D'AVOCATS, DE FRAIS, DE PERTE OU DE DÉLAIS ACCESSOIRES À TOUT DOMMAGE, DÉFAILLANCE OU DÉFAUT DE TOUT PRODUIT, Y COMPRIS NOTAMMENT LES PERTES DE PROFIT. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES NE PERMETTANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, LES RESTRICTIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS ÊTRE APPLICABLES. CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE, QU'ELLE SOIT ORALE OU ÉCRITE. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, **MILWAUKEE** RENONCE À TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UNE UTILISATION OU À UNE FIN PARTICULIÈRE. DANS LA MESURE OU UNE TELLE STIPULATION D'EXONÉRATION N'EST PAS PERMISE PAR LA LOI, LA DURÉE DE CES GARANTIES IMPLICITES EST LIMITÉE À LA PÉRIODE APPLICABLE DE LA GARANTIE EXPRESSE, TEL QUE DÉCRIT PRÉCÉDEMMENT. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES NE PERMETTANT PAS DE LIMITATION DE DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, LES RESTRICTIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS ÊTRE APPLICABLES. LA PRÉSENTE CONFÈRE À L'UTILISATEUR DES DROITS LÉGAUX PARTICULIERS; IL BÉNÉFICIE ÉGALEMENT D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

Cette garantie s'applique aux produits vendus aux États-Unis et au Canada uniquement.

Veuillez consulter la rubrique Centre SAV **MILWAUKEE**, dans la section Pièces & Service du site Web de **MILWAUKEE**, à l'adresse www.milwaukeeetool.com, ou composer le 1-800-SAWDUST (1-800-729-3878) afin de trouver le centre de réparations en usine **MILWAUKEE** le plus près.

GARANTIE LIMITÉE – MEXIQUE, AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES

TECHTRONIC INDUSTRIES garantit le produit pendant cinq ans à partir de la date d'achat d'origine. Le présent bon de garantie couvre tous les vices de matériau et de fabrication que peut afficher cet outil électrique. Pour assurer la validité de la présente garantie, veuillez présenter le bon de commande, estampillé du sceau du distributeur ou du magasin où le produit a été acheté, au centre de réparations agréé. Si le bon de commande n'a pas été estampillé, veuillez fournir la preuve d'achat d'origine au centre de réparations agréé. Pour un entretien, des pièces, des accessoires ou d'autres composants, composer sans frais le 1-800-832-1949 afin d'obtenir les coordonnées du centre de réparations agréé le plus près.

Procédure pour assurer la validité de la garantie

Présenter le produit au centre de réparations agréé, accompagné du bon de commande estampillé du sceau du distributeur ou du magasin où le produit a été acheté. Toute pièce défectueuse ou tout composant défectueux sera remplacé sans frais. Milwaukee assume tous les frais de transport liés à ce processus de garantie.

Exceptions

La garantie ne s'applique pas dans les situations suivantes :

- Si le produit a été utilisé pour une fin autre que celle indiquée dans le guide de l'utilisateur final ou le manuel d'instructions.
- Si les conditions d'utilisations ne sont pas habituelles.
- Si le produit a été modifié ou réparé par une personne non autorisée par TECHTRONIC INDUSTRIES.

Note : Si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par un centre de réparations agréé pour éviter les risques d'électrocution.

Modèle : _____

Date d'achat : _____

Sceau du distributeur ou du magasin : _____

CENTRE DE RÉPARATIONS ET DE SERVICE
Av Presidente Mazarik 29 Piso 7, 11570 Chapultepec Morales
Miguel Hidalgo, Distrito Federal, Mexico
Ph. 52 55 4160-3547

IMPORTÉ ET COMMERCIALISÉ PAR :
TECHTRONIC INDUSTRIES MEXICO, S.A. DE C.V.
Av Presidente Mazarik 29 Piso 7, 11570 Chapultepec Morales
Miguel Hidalgo, Distrito Federal, Mexico

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERALES PARA LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA



ADVERTENCIA LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. Si no sigue todas las advertencias e instrucciones, se pueden provocar una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves.
Guarde todas las advertencias e instrucciones para consultarlas en el futuro.

Para reducir el riesgo del fuego, de descargas eléctricas o lesiones:

- No desatendiendo el aparato mientras esté enchufado. Desenchúfelo cuando no lo esté utilizando y antes de darle mantenimiento.
- No se utilice al aire libre o en superficies mojadas.
- Se requiere vigilancia y cuidado extremos cuando se utilice cerca de los niños. No permita que se utilice como juguete.
- Utilícese únicamente conforme a lo descrito en este manual. No emplee otros aditamentos más que los recomendados por el fabricante.
- No lo use si el cordón o el enchufe están averiados. Si el aparato no está funcionando debidamente, se le ha caído, está averiado, se dejó a la intemperie o se cayó al agua, llévelo a un centro de reparaciones.
- No lo cargue ni lo jale del cordón; no use el cordón como agarradera; no cierre la puerta sobre el cordón ni lo arrastre por orillas o esquinas filosas. No arrastre el aparato sobre el cordón. Mantenga el cordón alejado de superficies calientes.
- No desenchufe el aparato tirando del cordón. Para desenchufarlo, tómelo del enchufe, no del cordón.
- No toque el enchufe o el aparato con manos mojadas.
- No ponga ningún objeto en las ranuras o aberturas del aparato. No lo utilice cuando alguna de las aberturas esté bloqueada; manténgalas libre de polvo, pelusa, cabellos, o cualquier cosa que pueda disminuir el flujo de aire.
- Mantenga su cabello, ropa suelta, dedos y en general todas partes del cuerpo lejos de las aberturas y de las partes móviles del aparato.
- No use el aparato para recoger algo que esté quemándose o echando humo como cigarros, cerillas o cenizas calientes.
- No lo use sin la bolsa ni los filtros necesarios.
- Apague todos los controles antes de desconectar el aparato.
- Sea muy cuidadoso cuando use el aparato para limpiar escaleras.
- No lo use para recoger líquidos inflamables o combustibles como gasolina ni en áreas donde pueda haber este tipo de líquidos.
- Conecte a tierra su aparato. Vea "Tierra".
- La tintorería del vacío tiene los motores y otras partes que pueden producir las chispas durante el uso normal. No utilice dentro de 30 pies de áreas donde gases de explosivo pueden ser presentes (tal como bombas de gasolina y lugares donde líquidos aprecian thinner de pintura, la tintorería, los solventes, etc. se almacena).

- Quite cuerda de poder siempre que cabeza de motor se quite del tanque.
- No utilice en la presencia de líquidos ni vapores explosivos.
- Para reducir el riesgo de peligros de salud de vapores o polvo, no limpie con aspiradora tóxica, carcinogénica u otras materias peligrosas tales como asbesto, el arsénico, bario, beryllium, dirige, pesticidas u otra salud las materias de peligro de en que se ponen.
- No utilice donde oxígeno ni anestésicos se utilizan.
- Lleve calzado eléctricamente aislado, tal como botas de caucho, cuándo limpiar con aspiradora mojó la materia.
- Guarde las etiquetas y placas de especificaciones. Estas tienen información importante. Si son ilegibles o si no se pueden encontrar, póngase en contacto con un centro de servicio de **MILWAUKEE** para una refacción gratis.
- ADVERTENCIA:** Algunas partículas de polvo resultantes del lijado mecánico, aserrado, esmerilado, taladrado y otras actividades relacionadas a la construcción, contienen sustancias químicas que se saben ocasionan cáncer, defectos congénitos u otros daños al aparato reproductivo. A continuación se citan algunos ejemplos de tales sustancias químicas:
 - plomo proveniente de pinturas con base de plomo
 - sílice cristalino proveniente de ladrillos, cemento y otros productos de albañilería y
 - arsénico y cromo provenientes de madera químicamente tratada.

El riesgo que usted sufre debido a la exposición varía dependiendo de la frecuencia con la que usted realiza estas tareas. Para reducir la exposición a estas sustancias químicas: trabaje en un área bien ventilada, y utilice equipo de seguridad aprobado como, por ejemplo, máscaras contra el polvo que hayan sido específicamente diseñadas para filtrar partículas microscópicas.

SIMBOLOGÍA

Hz	Hertz
A	Amperios
UL	Underwriters Laboratories, Inc., Estados Unidos y Canadá

DESCRIPCION FUNCIONAL

1. Mango
2. Orificio de escape
3. Pestillo del tanque
4. Puerto de entrada
5. Tanque
6. Tomacorriente de la read electrica local (Cat. No. 8936-20 solo)



ESPECIFICACIONES

Cat. No.	Voltios AC	A	Para Materiales	capacidad del tanque en galones	flujo de aire en pies cubicos por minuto	apsiracion sellada de angua
8936-20	120	12*	materiales	7.5	159	59"
8938-20	120	7,4	mojados o	9	102	84"
8950	120	8,0	secos	8	143	45"
8955	120	8,0		10	143	45"

* Para el Cat. No. 8936-20 con salida de onboard:
La unidad entera se valora en 12A. El motor del vacío se valora en 9,5A.
La salida en la cabeza motriz se valora en 8A.

TIERRA

⚠ ADVERTENCIA Puede haber riesgo de descarga eléctrica si se conecta el cable de conexión de puesta a tierra incorrectamente. Consulte con un electricista certificado si tiene dudas respecto a la conexión de puesta a tierra del tomacorriente. No modifique el enchufe que se proporciona con la herramienta. Nunca retire la clavija de conexión de puesta a tierra del enchufe. No use la herramienta si el cable o el enchufe está dañado. Si está dañado antes de usarlo, llévelo a un centro de servicio **MILWAUKEE** para que lo reparen. Si el enchufe no se acopla al tomacorriente, haga que un electricista certificado instale un toma-corriente adecuado.

Herramientas con conexión a tierra:

Herramientas con enchufes de tres clavijas

Las herramientas marcadas con la frase "Se requiere conexión de puesta a tierra" tienen un cable de tres hilo y enchufes de conexión de puesta a tierra de tres clavijas. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente debidamente conectado a tierra (véase la Figura A). Si la herramienta se averiara o no funcionara correctamente, la conexión de puesta a tierra proporciona un trayecto de baja resistencia para desviar la corriente eléctrica de la trayectoria del usuario, reduciendo de este modo el riesgo de descarga eléctrica.

La clavija de conexión de puesta a tierra en el enchufe está conectada al sistema de conexión de puesta a tierra de la herramienta a través del hilo verde dentro del cable. El hilo verde debe ser el único hilo conectado al sistema de conexión de puesta a tierra de la herramienta y nunca se debe unir a una terminal energizada.

Su herramienta debe estar enchufada en un tomacorriente apropiado, correctamente instalado y conectado a tierra según todos los códigos y reglamentos. El enchufe y el tomacorriente deben asemejarse a los de la Figura A.



Fig. A

Herramientas con doble aislamiento:

Herramientas con clavijas de dos patas

Las herramientas marcadas con "Doble aislamiento" no requieren conectarse "a tierra". Estas herramientas tienen un sistema aislante que satisface los estándares de OSHA y llena los estándares aplicables de UL (Underwriters Laboratories), de la Asociación Canadiense de Estándares (CSA) y el Código Nacional de Electricidad. Las herramientas con doble aislamiento pueden ser usadas en cualquiera de los toma corriente de 120 Volt mostrados en las Figuras B y C.




Fig. B



Fig. C

EXTENSIONES ELECTRICAS

Las herramientas que deben conectarse a tierra cuentan con clavijas de tres patas y requieren que las extensiones que se utilicen con ellas sean también de tres cables. Las herramientas con doble aislamiento y clavijas de dos patas pueden utilizarse indistintamente con extensiones de dos a tres cables. El calibre de la extensión depende de la distancia que exista entre la toma de la corriente y el sitio donde se utilice la herramienta. El uso de extensiones inadecuadas puede causar serias caídas en el voltaje, resultando en pérdida de potencia y posible daño a la herramienta. La tabla que aquí se ilustra sirve de guía para la adecuada selección de la extensión. Mientras menor sea el número del calibre del cable, mayor será la capacidad del mismo. Por ejemplo, un cable calibre 14 puede transportar una corriente mayor que un cable calibre 16. Cuando use mas de una extensión para lograr el largo deseado, asegúrese que cada una tenga al menos, el mínimo tamaño de cable requerido. Si está usando un cable de extensión para mas de una herramienta, sume los amperes de las varias placas y use la suma para determinar el tamaño mínimo del cable de extensión.

Guías para el uso de cables de extensión

- Si está usando un cable de extensión en sitios al aire libre, asegúrese que está marcado con el sufijo "W-A" ("W" en Canadá) el cual indica que puede ser usado al aire libre.
- Asegúrese que su cable de extensión está correctamente cableado y en buenas condiciones eléctricas. Cambie siempre una extensión dañada o hágala reparar por una persona calificada antes de volver a usarla.
- Proteja su extensión eléctrica de objetos cortantes, calor excesivo o áreas mojadas.

Calibre mínimo recomendado para cables de extensiones eléctricas*

Amperios (En la placa)	Largo de cable de Extensión en (m)					
	7,6	12,2	22,8	30,4	45,7	60,9
0 - 5,0	16	16	16	14	12	12
5,1 - 8,0	16	16	14	12	10	--
8,1 - 12,0	14	14	12	10	--	--
12,1 - 15,0	12	12	10	10	--	--
15,1 - 20,0	10	10	10	--	--	--


* Basado en limitar la caída en el voltaje a 5 volts al 150% de los amperios.

LEA Y GUARDE TODAS LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS.

ENSAMBLAJE DE LA HERRAMIENTA

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de una lesión, desconecte siempre la herramienta antes de fijar o retirar accesorios, o antes de efectuar ajustes. Utilice sólo los accesorios específicamente recomendados. El uso de otros accesorios puede ser peligroso.


Ensamblaje de la carretilla (Cat. No. 8955)
Ensamble como se muestra en el diagrama. Necesitará un martillo y un destornillador Philips.

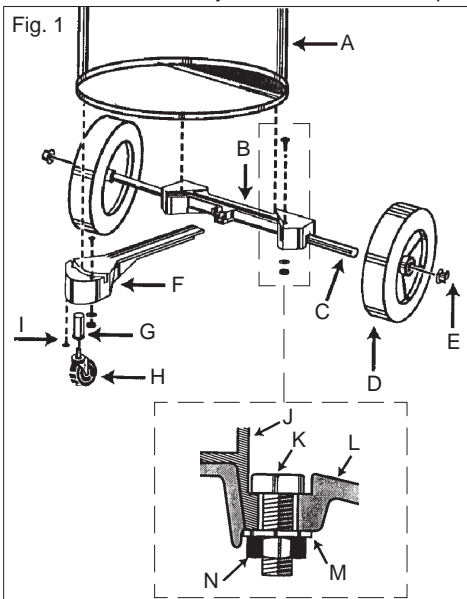

1. Coloque las ruedas en el bastidor trasero (B) dando golpecitos en el eje (C), encajando la rueda (D) en el eje y colocando un capuchón roscado (E) con un martillo.
2. Inserte las piezas de las ruedecillas (G) en el bastidor delantero (F) y asegúrelas con el destornillador Philips (I).
3. Alinee el bastidor frontal (F) y el bastidor trasero (B) de manera que encajen y hagan encajar el borde del tanque (J) en las ranuras de los bastidores frontal y trasero.
4. Asegure los bastidores (B y F) en el tanque colocando los pernos hexagonales (K) a través de los agujeros de la carretilla y asegurándolos con tuerca (N) y arandela (M) según se muestra.
5. Inserte las ruedecillas (H) en las piezas de las ruedecillas (G) y apriete hasta que las ruedecillas encajen.

Instalación del mango (Cat. No. 8955)


Necesitará ya sea un destornillado de punta plana, un llave tubular, una llave inglesa, o un par de alicates.

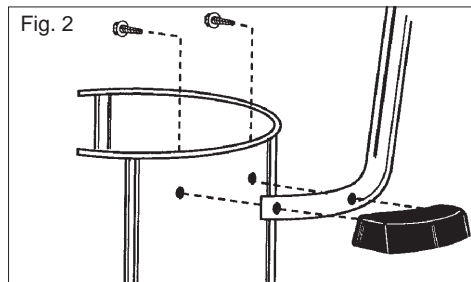

1. Coloque el mango de la carretilla entre el tanque y el mango lateral a cada lado del tanque.
2. Apriete firmemente con tornillos de cabeza hexagonal ranurada.

Montaje de la carretilla (Cat. No. 8938-20)

Monte tal como se muestra en el diagrama. Se necesitan un martillo, dos llaves de boca de 1/2" y dos llaves de 7/16".

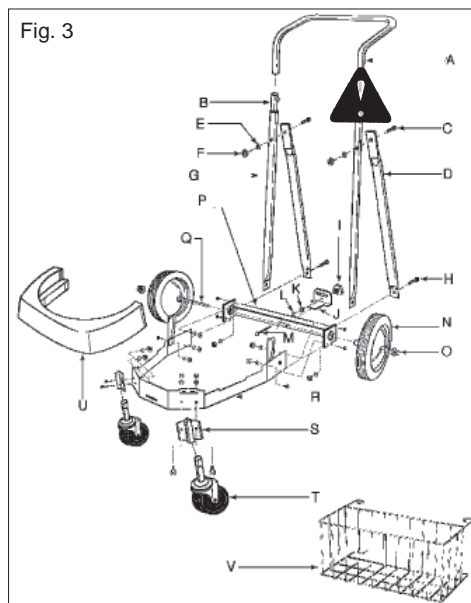

1. Inserte el perno de 2-1/2" (M) por la abertura central en el bastidor posterior (P), sujétela arandela de seguro (L) y las tuercas (K) y apriételos firmemente.
2. Sujete las riostras de soporte (D) a la parte posterior del bastidor trasero (P) con el perno, las arandelas tipo estrella y las tuercas (apriételos solamente con los dedos).
3. Coloque el bastidor principal en el bastidor trasero. Sujételo con dos pernos, arandelas tipo estrella y tuercas de 5/8", en cada lado (G).
4. Sujete los soportes del mango en el bastidor principal (Q). (Asegúrese que los botones en la parte superior dan hacia adentro y utilice los pernos, arandelas tipo estrella y tuercas de 5/8". apriételos solamente con los dedos). Alinee las aberturas en la parte superior de las riostras (D) con la abertura en los soportes del mango (G). Sujételos con pernos, arandelas tipo estrella y tuercas de 1-3/8", y apriételos firme mente.
5. Apriete los pernos en la parte inferior de los soportes y las riostras (D).
6. Sujete las placas del soporte de ruedas (extremo abierto hacia abajo) a la parte delantera de bastidor principal (R), utilizando los pernos, arandelas tipo estrella y tuercas de 5/8" e inserte los ruedecitos (T) en los manguitos.
7. Sujete el mango (A) en los soportes presionando hacia abajo y apretando los botones.
8. Coloque la abrazadera de retención del tanque (J) en la ranura de la parte trasera del bastidor posterior y atornille la perilla.
9. Coloque el soporte de eje en una superficie dura y dé golpecitos con un martillo en una tuerca de de sombrerete. Coloque una rueda en el eje y deslice en la tuerca de sombrerete. Deslice el eje por la parte posterior del bastidor y la otra rueda sobre el eje. Golpe suavemente con un martillo en la segunda tuerca sobre el eje después de verificar que el bastidor esté montado de forma correcta colocando, el tanque sobre la carretilla.
10. Deslice el protector (U) sobre las placas de manguito hasta que se encaje en su lugar.
11. Coloque el cesto (V) sobre el mango con los ganchos superiores alrededor del mismo y con la puntas inferiores en las aberturas del mango.

Cómo agregar una Caja cargadora y ruedas (Cat. No. 8936-20)

Usted sólo necesitará un destornillador Phillips.

1. Deslice la caja cargadora por sobre los refuerzos de fijación en la parte inferior del tanque de la aspiradora.
2. Instale los tornillos phillips y apriete.
3. Deslice la caja de las ruedas por sobre los refuerzos de fijación en la parte inferior del tanque de la aspiradora.
4. Instale los tornillos phillips y apriete.
5. Empuje la barra de las ruedas en los orificios de fijación en la parte inferior de la caja de las ruedas y en la parte inferior de la caja cargadora hasta que escuche un clic.

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de que se produzcan lesiones, desconchufe siempre el aparato antes de retirar el cabezal del motor.



Instalación y limpieza de los filtros de cartucho

1. Desenchufe la aspiradora.
2. Para desmontar el filtro y proceder a su limpieza, sujete la base de la jaula del filtro con una mano y gire la cubierta de retención en el sentido de las agujas del reloj para aflojarla (Fig. 4).



Precaución: Vaya con cuidado cuando manipule el cabezal del motor, ya que si deja caer se puede dañar de forma permanente.


3. Retire el filtro de cartucho del cabezal del motor (Fig. 5). Manipule los filtros con cuidado cuando los retire para limpiarlos. Se puede producir un escape de polvo incluso a través de un agujero muy pequeño. No utilice un filtro que esté agujereado o roto. Sustitúyalo de inmediato.
4. Limpie el filtro (Fig. 6):

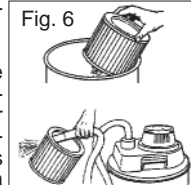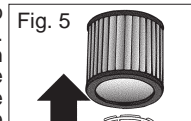

- Si se trata de un filtro de cartucho seco, límpielo golpeándolo contra el interior de un contenedor de residuos o inyecte aire a través del orificio de escape para eliminar la suciedad.


• Si se trata de un filtro de cartucho húmedo, límpielo con agua desde el interior. Asegúrese de que el filtro esté seco antes de utilizarlo para aspirar material seco. Para evitar la formación de moho y hongos, cuando el filtro de cartucho esté húmedo se debe retirar y dejar que se seque durante 24 horas antes de volverlo a colocar en la jaula del filtro.

5. Deslice el filtro de cartucho limpio por encima de la jaula del filtro (Fig. 7).

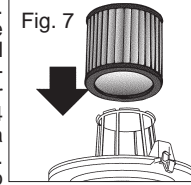

6. Coloque el retenedor del filtro en la parte superior del filtro de cartucho.

7. Sujete la base de la jaula del filtro con una mano y gire el retenedor en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo (Fig. 8).

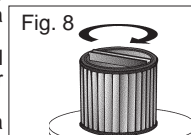

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de que se produzcan lesiones, desenchufe siempre el aparato antes de retirar el cabezal del motor.


Instalación y limpieza de los filtros de espuma

1. Desenchufe la aspiradora.
2. Retire el cabezal del motor.
Precaución: Vaya con cuidado cuando manipule el cabezal del motor, ya que si deja caer se puede dañar de forma permanente.
3. Retire la funda del filtro de espuma (y el filtro de tela, si está presente) del cabezal del motor.
4. Limpie la funda del filtro de espuma con agua desde el interior. Asegúrese de que el filtro esté seco antes de utilizarlo para aspirar material seco. Sacuda los filtros de tela para desprender la suciedad y límpielos con un cepillo de cerdas blandas (Fig. 9).
5. Coloque la funda limpia del filtro de espuma en el cabezal del motor (Fig. 10).
• Si va a aspirar material seco hacia una bolsa del filtro, expanda la bolsa de papel del filtro y deslice el collarín de cartón sobre el tubo de entrada tanto como sea posible.
• Si va a aspirar material seco y está utilizando la funda del filtro de espuma, también debe usar el filtro de tela.
6. Vuelva a colocar el cabezal del motor y cierre los pestillos del tanque.

Fig. 9



Fig. 10

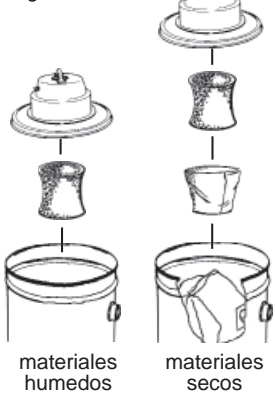


OPERACION

Aspirar materiales secos o húmedos

Al aspirar materiales secos, se requiere ya sea el cartucho de filtros o el manguito de caucho de los filtros Y el filtro de tela. Hay otros tipos de filtros que se pueden utilizar con los filtros requeridos para proporcionar filtración adicional cuando se aspira materiales secos. Siga las instrucciones que se incluyen con estos filtros. Vacíe el tanque y limpie los filtros con frecuencia. Asegúrese de que los filtros estén secos antes de usar la aspiradora para recoger material seco. El material seco atasca los filtros húmedos y hace que sea difícil limpiarlos.

Al aspirar materiales húmedos, se requiere ya sea el cartucho de filtros o el manguito de caucho de los filtros. Una válvula de flotador cierra la succión cuando el tanque está lleno. Asegúrese de que el flotador está limpio y se mueve libremente el la caja del flotador para asegurar que la válvula del flotador funciona. Si está aspiradora un gran cantidad de líquido, el cartucho de filtro se puede saturar y puede salir como una neblina por el orificio de escape. Si esto ocurre, seque el filtro haciendo funcionar la aspiradora durante 10 minutos sin aspirar nada.

Fig. 11

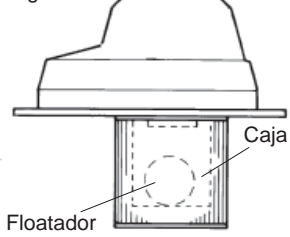

⚠ ADVERTENCIA Si el floatador está limpio y se mueve libremente y sin embargo la succión no se cierra cuando el tanque se llena (lo puede notar si ve agua en el orificio de escape), envíe la parte superior del motor a la instalación de servicios de reparación MILWAUKEE más cercana.

Comenzar y Parar el Vacío

Para encender la aspiradora, ponga el interruptor ON/OFF en la posición ON.
Para apagar la aspiradora, ponga el interruptor ON/OFF en la posición OFF.
Cat. No. 8936-20:
Para encender la aspiradora, coloque el interruptor AUTO/OFF/ON (automático/apagado/ encendido) en la posición ON. Para apagar la aspiradora, coloque el interruptor AUTO/OFF/ON en la posición OFF. Para encender la aspiradora automáticamente, utilizando una herramienta conectada en la salida de la cabeza del motor, coloque el interruptor en la posición AUTO.

Cómo sacar el líquido del tanque de la aspiradora

1. Desconecte la aspiradora.
 2. Retire la parte superior del motor y el adaptador húmedo y póngalos aparte.
 3. Bloquee las ruedas.
 4. Vacíe cuidadosamente el contenido en el desagüe del piso.
 5. Enjuague y seque el tanque
- No guarde la aspiradora si tiene líquido dentro. Haga funcionar la aspiradora durante unos 10 minutos sin recoger nada para secar el interior del tanque.

Para utilizar la aspiradora como un soplador (8950 & 8955 Solo)

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesiones: use gafas protectoras y una mascarilla contra el polvo al utilizar las aspiradoras como sopladores.

Conecte la salida de escape de la manguera a la parte superior de la aspiradora; conecte el accesorio apropiado en la manguera y encienda la aspiradora.

Cómo utilizar una aspiradora para recolectar el polvo que producen otras herramientas.

Muchas herramientas (tales como las lijadoras) son diseñadas de modo que puedan ser utilizadas con una aspiradora. Las aspiradoras recogen el polvo creado por estas herramientas antes que entre en contacto con el aire o caiga sobre el suelo. Las aspiradoras con AUTO fijación son ideales para recolectar el polvo ya que pueden ser configuradas para que se enciendan y se apaguen, utilizando el interruptor de encendido de la herramienta. Las aspiradoras sin AUTO fijación también pueden ser utilizadas como recolectoras de polvo. El operador simplemente tendrá que encenderla y apagarla.

Como utilizar las aspiradoras (sin un interruptor automático) como un mecanismo recolector de polvo para herramientas.

1. Conecte la manguera para aspirar a la conexión para recolección de polvo de la herramienta.
2. Encienda la aspiradora.
3. Encienda la herramienta.

Para utilizar una aspiradora como mecanismo de recolección de polvo para una herramienta (Sólo para Cat. No. 8936-20)

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendios, choques eléctricos o heridas: No conecte ninguna herramienta o aparato electrodoméstico estimado por sobre los 8A en el enchufe de la aspiradora. Revise la placa de la herramienta para verificar el amperaje. Para reducir el riesgo de accidentes, la herramienta debe estar apagada antes de colocar el interruptor en la posición "auto".

1. Conecte la manguera de aspiración en la herramienta.
2. Con el interruptor de encendido en la posición "O" (Off/apagado), conecte el cable de energía de la herramienta (también apagada) en el enchufe eléctrico de la cabeza del motor de la aspiradora.
3. Coloque el interruptor AUTO/OFF/ON (automático/apagado/ encendido) en la posición AUTO. La aspiradora funcionará por unos segundos. Esto es normal. Ahora, la aspiradora funcionará "A pedido".
4. Encienda la herramienta y la aspiradora se encenderá automáticamente unos segundos más tarde. Al apagar la herramienta la aspiradora se detendrá automáticamente unos segundos más después.

Carga del tomacorriente general v/s Rendimiento de la aspiradora

El diseño único de la característica "a pedido" de esta unidad, afectará el rendimiento de la aspiradora con el monto de corriente consumido desde el tomacorriente general. El circuito ajustará automáticamente la energía de la aspiradora, unidad para compensar la energía que está siendo consumida desde el tomacorriente general. Este ajuste permite a todo el sistema de consumo de corriente permanecer dentro del máximo de 12 Amps de las agencias regulatorias de seguridad. Cualquiera sea el monto de corriente que esté siendo consumido para el trabajo de servicio, el resto de los 12 Amps permite a la unidad entregar el máximo permisible de rendimiento de la aspiradora durante el trabajo. Tan pronto como se detenga el trabajo desde el tomacorriente general, la aspiradora volverá a su energía completa durante el período antes de apagarla.

ACCESORIOS

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesiones, siempre desconecte la herramienta antes de cambiar o retirar accesorios. Utilice únicamente accesorios específicamente recomendados para esta herramienta. El uso de accesorios no recomendados podría resultar peligroso.

Para una lista completa de accesorios, refiérase a su catálogo *MILWAUKEE Electric Tool* o visite nuestro sitio en Internet: www.milwaukeetool.com. Para obtener un catálogo, contacte su distribuidor local o uno de los centros de servicio.

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesiones, desconecte siempre la herramienta antes de darle cualquier mantenimiento. Nunca desarme la herramienta ni trate de hacer modificaciones en el sistema eléctrico de la misma. Acuda siempre a un Centro de Servicio *MILWAUKEE* para TODAS las reparaciones.

Mantenimiento de las herramientas

Adopte un programa regular de mantenimiento y mantenga su herramienta en buenas condiciones. Antes de usarla, examine las condiciones generales de la misma. Inspeccione guardas, interruptores, el cable de la herramienta y el cable de extensión. Busque tornillos sueltos o flojos, defectos de alineación y dobleces en partes móviles, así como montajes inadecuados, partes rotas y cualquier otra condición que pueda afectar una operación segura. Si detecta ruidos o vibraciones anormales, apague la herramienta de inmediato y corrija el problema antes de volver a usarla. No utilice una herramienta dañada. Colóquela una etiqueta que diga "NO DEBE USARSE" hasta que sea reparada (vea "Reparaciones").

Bajo condiciones normales, no se requiere lubricación hasta que haya que cambiar los carbones. Después de 6 meses a un año, dependiendo del uso dado, envíe su herramienta al Centro de Servicio *MILWAUKEE* más cercano para que le hagan:

- Lubricación
- Inspección y cambio de carbones
- Inspección mecánica y limpieza (engranes, flechas, baleros, carcasa, etc.)
- Inspección eléctrica (interruptor, cable, armadura, etc)
- Probarla para asegurar una operación mecánica y eléctrica adecuada.

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesiones, descarga eléctrica o daño a la herramienta, nunca la sumerja en líquidos ni permita que estos fluyan dentro de la misma.

Limpieza

Limpie el polvo y suciedad de las ventilas. Mantenga las empuñaduras de la herramienta limpias, secas y libres de aceite y grasa. Use sólo jabón neutro y un trapo húmedo para limpiar su herramienta ya que algunas sustancias y disolventes limpiadores pueden ocasionar daños a materiales plásticos y partes aislantes. Algunos de estos incluyen: gasolina, trementina, diluyente para barniz, diluyente para pintura, disolventes limpiadores clorados, amoníaco, y detergentes caseros que contengan amoníaco.

Reparaciones

Si su instrumento se daña, vuelva el instrumento entero al más cercano centro de reparaciones.

GARANTÍA LIMITADA - E.U.A. Y CANADÁ

Se garantiza al comprador original que ninguna de las herramientas eléctricas *MILWAUKEE* (incluido el producto inalámbrico, la herramienta y las baterías; consulte las declaraciones distintas y por separado en GARANTÍA LIMITADA DEL PAQUETE DE BATERÍAS INALÁMBRICAS y de las luces de trabajo y del cargador de baterías) presentan defectos en material ni en mano de obra. En un plazo de cinco (5) años* a partir de la fecha de compra y sujeto a ciertas excepciones, *MILWAUKEE* reparará o reemplazará cualquier parte de una herramienta eléctrica que, luego de ser examinada, *MILWAUKEE* compruebe que presenta defectos en material o mano de obra, a menos que se indique lo contrario. Se requiere la devolución de la herramienta eléctrica a un centro de mantenimiento de la fábrica *MILWAUKEE* o a un centro de reparaciones autorizado por *MILWAUKEE*, con gastos de envío prepagados y asegurados. La devolución del producto debe estar acompañada por un comprobante de compra. Esta garantía no se aplica a los daños que *MILWAUKEE* establece que fueron ocasionados por reparaciones o intentos de reparación por parte de personal no autorizado por *MILWAUKEE*, uso indebido, alteraciones, abuso, desgaste y deterioro normal, falta de mantenimiento o accidentes.

*El período de garantía de las radios para obras, del puerto de alimentación M12™, Fuente de poder M18™, y de las carretillas de trabajo industrial Trade Titan™ es de un (1) año a partir de la fecha de compra. El período de garantía de la lámpara de trabajo con diodo luminiscente y del foco mejorado con diodo luminiscente es una garantía VITALICIA limitada para el comprador original únicamente. Si durante el uso normal el foco de diodo luminiscente no funciona, la lámpara de trabajo o el foco mejorado se reemplazará sin carga.

*Esta garantía no cubre las clavadoras aéreas, las engrapadoras, el rociador de pintura inalámbrico, el paquete de baterías inalámbrico, los generadores eléctricos portátiles que funcionan con gasolina, herramientas manuales, elevadores (eléctricos, con palanca y con cadenas manuales), camisas de calefacción M12™, productos reacondicionados y productos de prueba y medición. Se encuentran disponibles garantías distintas para estos productos.

No se necesita registro de garantía para obtener la garantía correspondiente de un producto eléctrico *MILWAUKEE*. La fecha de fabricación del producto se utilizará para determinar el período de garantía si no se presenta un comprobante de compra en el momento en que se solicita el servicio de garantía.

LA ACEPTACIÓN DE LOS DERECHOS A REPARACIÓN Y REEMPLAZO EXCLUSIVAMENTE DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTITUYE UNA CONDICIÓN DEL CONTRATO POR LA COMPRA DE CADA PRODUCTO *MILWAUKEE*. SI NO ACEPTA ESTA CONDICIÓN, NO DEBE COMPRAR EL PRODUCTO. *MILWAUKEE* NO SERÁ EN NINGUN CASO RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, CONSECUENTES O PUNITIVOS, NI DE COSTOS, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS, PERDIDAS O DEMORAS SUPUESTAMENTE CAUSADOS COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER DAÑO, FALLA O DEFECTO EN CUALQUIER PRODUCTO, INCLUIDOS, A MODO DE EJEMPLO, RECLAMOS POR PÉRDIDA DE GANANCIAS. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. POR LO TANTO, LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ANTERIORES PUEDEN NO APLICARSE PARA USTED. ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y SUSTITUYE A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS, ESCRITAS U ORALES. SEGÚN LO PERMITA LA LEY, *MILWAUKEE* SE EXIME DE TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDOS, A MODO DE EJEMPLO, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN USO O PROPÓSITO EN PARTICULAR; EN LA MEDIDA EN QUE DICHA RENUNCIA NO ESTÉ PERMITIDA POR LA LEY, DICHAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPRESA APLICABLE SEGÚN SE DESCRIBE ANTERIORMENTE. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA. POR LO TANTO, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE PARA USTED. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO EN ESTADO.

Esta garantía se aplica a los productos vendidos en los EE. UU. y Canadá.

Consulte "Service Center Search" (Búsqueda de centro de servicio) en la sección Parts & Services (Piezas y servicios) del sitio web *MILWAUKEE*, www.milwaukeetool.com o llame al 1.800.SAWDUST (1.800.729.3878) para encontrar su Centro de Servicio de la fábrica de *MILWAUKEE* más cercano.

PÓLIZA DE GARANTÍA - VALIDA SOLO PARA MÉXICO, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

TECHTRONIC INDUSTRIES., garantiza por 5 años este producto a partir de la fecha original de compra.

Esta garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este producto. Para América Central y el Caribe se debe confirmar en el Centro de Servicio Autorizado el plazo de la garantía. Para hacer efectiva la Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la Póliza de Garantía sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tienen, podrá presentar el comprobante de compra original. Usted puede llamar sin costo al teléfono 01 800 832 1949 o por correo electrónico a la dirección "servicio@tigroupna.com", para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio, en el cual además podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, que usted necesite.

Procedimiento para hacer válida la garantía

Acuda al Centro de Servicio con el producto y la póliza de garantía sellada por el establecimiento donde realizó la compra. Ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. La empresa se hace responsable de los gastos de transportación razonablemente erogados que se deriven del cumplimiento de la presente garantía.

Excepciones

La garantía perderá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
 - Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por TECHTRONIC INDUSTRIES.
- Nota: Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o por un Centro de Servicio Autorizado para evitar riesgo.

Modelo: _____

Fecha de Compra: _____

Sello del Distribuidor: _____

CENTRO DE SERVICIO Y ATENCIÓN A CLIENTES
Av Presidente Mazarik 29 Piso 7, 11570 Chapultepec Morales
Miguel Hidalgo, Distrito Federal, Mexico
Tel. 52 55 4160-3547

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:
TECHTRONIC INDUSTRIES MEXICO, S.A. DE C.V.
Av Presidente Mazarik 29 Piso 7, 11570 Chapultepec Morales
Miguel Hidalgo, Distrito Federal, Mexico

UNITED STATES MILWAUKEE Service

MILWAUKEE prides itself in producing a premium quality product that is NOTHING BUT HEAVY DUTY®. Your satisfaction with our products is very important to us! If you encounter any problems with the operation of this tool, or you would like to locate the *factory Service/Sales Support Branch or authorized service station* nearest you, please call...

Additionally, we have a nationwide network of *authorized Distributors* ready to assist you with your tool and accessory needs. Check your "Yellow Pages" phone directory under "Tools-Electric" for the names & addresses of those nearest you or see the 'Where To Buy' section of our website.

1-800-SAWDUST

(1.800.729.3878)

Monday-Friday

7:00 AM - 6:30 PM

Central Time

or visit our website at

www.milwaukeeetool.com

For service information, use the 'Service Center Search' icon found in the 'Parts & Service' section.

Contact our Corporate After Sales Service Technical Support about ...

- Technical Questions
- Service/Repair Questions
- Warranty

call: 1-800-SAWDUST

fax: 1.800.638.9582

email: metproductsupport@milwaukeeetool.com

Register your tool online at www.milwaukeeetool.com and...

- receive important notifications regarding your purchase
- ensure that your tool is protected under the warranty
- become a HEAVY DUTY club member

CANADA - Service MILWAUKEE

MILWAUKEE prides itself in producing a premium quality product that is NOTHING BUT HEAVY DUTY®. Your satisfaction with our products is very important to us!

If you encounter any problems with the operation of this tool, or you would like to locate the *factory Service/Sales Support Branch or authorized service station* nearest you, please call...

1.800.268.4015

Monday – Friday 7:00 – 4:30 CST

fax: 866.285.9049

Milwaukee Electric Tool (Canada) Ltd

140 Fernstaff Court, Unit 4
Vaughan, ON L4K 3L8

18129 111 Avenue NW
Edmonton, AB T5S 2P2

Additionally, we have a nationwide network of *authorized Distributors* ready to assist you with your tool and accessory needs. Call 1.800.268.4015 to find the names and addresses of the closest retailers or consult "Where to buy" on our Web site www.milwaukeeetool.com

MILWAUKEE est fier de proposer un produit de première qualité NOTHING BUT HEAVY DUTY®. Votre satisfaction est ce qui compte le plus!

En cas de problèmes d'utilisation de l'outil ou pour localiser le centre de service/ventes ou le *centre d'entretien* le plus proche, appelez le...

1.800.268.4015

Lundi – Vendredi 7:00 – 4:30 CST

fax: 866.285.9049

Milwaukee Electric Tool (Canada) Ltd

140 Fernstaff Court, Unit 4
Vaughan, ON L4K 3L8

18129 111 Avenue NW
Edmonton, AB T5S 2P2

Notre réseau national de distributeurs *agréés* se tient à votre disposition pour fournir l'aide technique, l'outillage et les accessoires nécessaires. Composez le 1.800.268.4015 pour obtenir les noms et adresses des revendeurs les plus proches ou bien consultez la section «Où acheter» sur notre site web à l'adresse www.milwaukeeetool.com

MEXICO - Soporte de Servicio MILWAUKEE

CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES

Av Presidente Mazarik 29 Piso 7

11570 Chapultepec Morales

Miguel Hidalgo, Distrito Federal, Mexico

Telefono 52 55 4160-3547

e-mail: servicio@ttigroupna.com

Adicionalmente, tenemos una red nacional de distribuidores autorizados listos para ayudarle con su herramienta y sus accesorios. Por favor, llame al 01 800 832 1949 para obtener los nombres y direcciones de los más cercanos a usted, o consulte la sección 'Where to buy' (Dónde comprar) de nuestro sitio web en

www.ttigroupmexico.com

MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CORPORATION

13135 West Lisbon Road • Brookfield, Wisconsin, U.S.A. 53005

Registre su herramienta en línea, en www.ttigroupmexico.com y...

- reciba importantes avisos sobre su compra
- asegúrese de que su herramienta esté protegida por la garantía
- conviértase en integrante de Heavy Duty